

Moi ZS 30 15.91**02**.xxx.xxx

Moi ZS 60 15.91**03**.xxx.xxx


Moi ZS 90 15.91**04**.xxx.xxx

Moi ZS 120 15.91**05**.xxx.xxx

1 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
1 LIGHT SOURCE

15.91XX.**G**XX.XXX

230V 50Hz

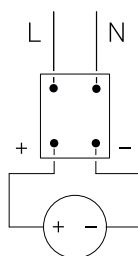


1 X DC 350 MA

MAKS. 3 ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
MAX. 3 LIGHT SOURCES

15.91XX.**G**XX.XXX


230V 50Hz

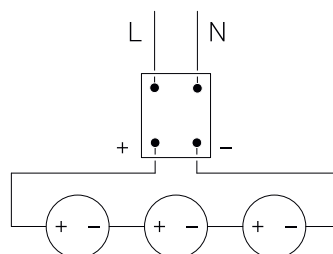

MAX.3 X DC 350 MA, MAX. 60 VDC

MAKS. 1 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – SUNLIKE 15.91XX.**6**XX.XXX
MAX. 1 LIGHT SOURCE – SUNLIKE

230V 50Hz

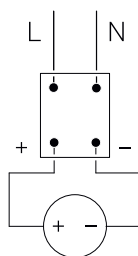

1 X DC 180 MA, MAX. 60 VDC

Moi ZS



CHORS

SOŁTYSOWICKA 19C | 51-168 WROCŁAW | POLAND
T: +48 71 323 14 00-01 | W: CHORS.PL

INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
 2. **PL** • Podłącz zasilacz stałoprądowy w bazie SNAP: 350mA w przypadku STANDARD led, 180 mA w przypadku SUNLIKE led.
(schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect the DC power supply at the SNAP base: 350 mA for STANDARD led, 180 mA for SUNLIKE led.
(electrical wiring diagrams on the other side of the page).
 3. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.
- * **PL** • Obracając w lewą stronę zmniejszasz kąt świecenia.
EN • Turn to the left reduces the lighting angle.

1



2

350 / 180 mA

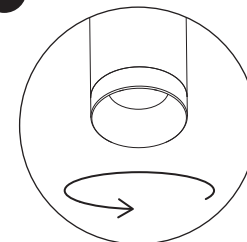

3

