


MFlask R TR48 B /

MFlask+ R TR48 B

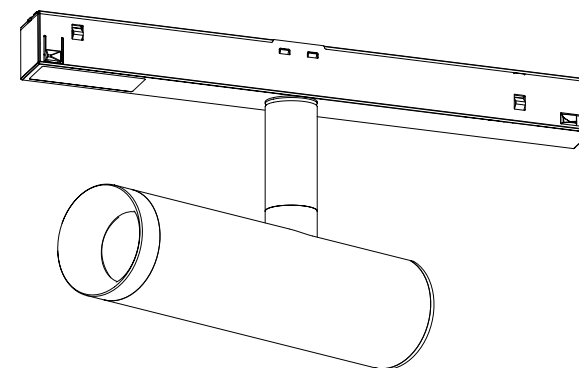

CHORS

SOŁTYSOWICKA 19C | 51-168 WROCŁAW | POLAND
T: +48 71 323 14 00-01 | W: CHORS.PL


1



1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
2. **PL** • Włóż oprawę do szynoprzewodu i wepnij ją na klik!
EN • Insert the luminaire into the rail and it clicks into place!
3. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.

PL • Uwaga! Oprawa zasilana jest prądem stałym ze stałym napięciem DC 48V. Ma wbudowany przetwornik DC48V/350 mA. Oprawa ma możliwość ściemniania w technologii PWM. Bardzo ważne jest zachowanie polaryzacji.

EN • Note: The luminaire is powered by DC with a constant DC voltage of 48V. It has built-in DC48V/350 mA converter. The luminaire has the possibility of dimming in PWM technology. It is very important to maintain polarity.

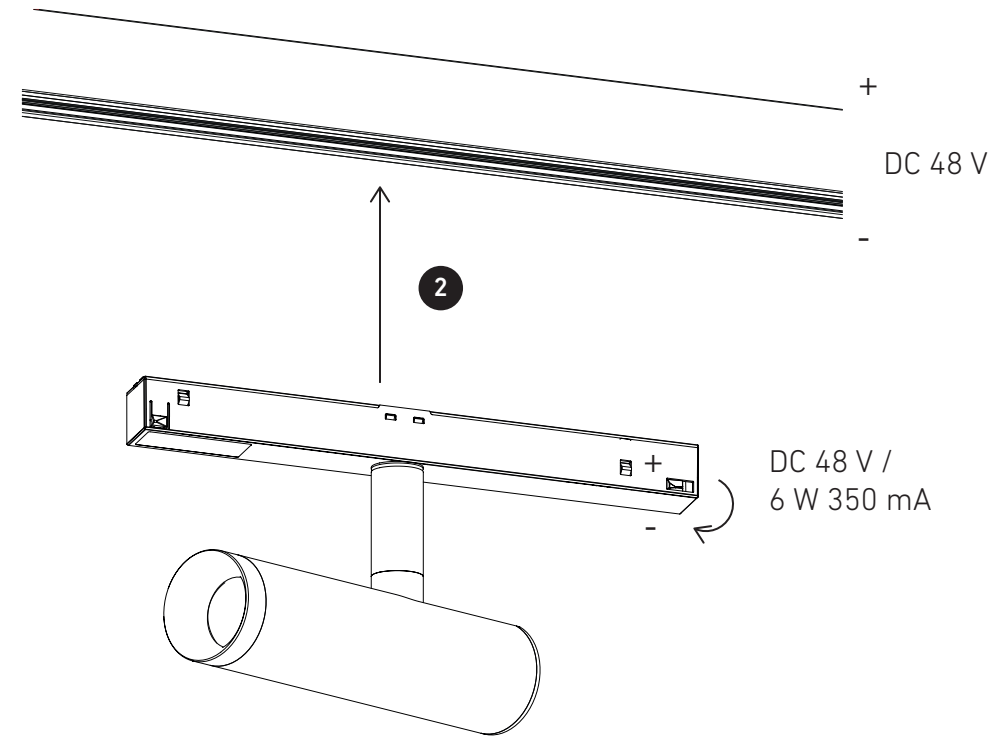

3

