




OTWORY MONTAŻOWE • MOUNTING HOLES

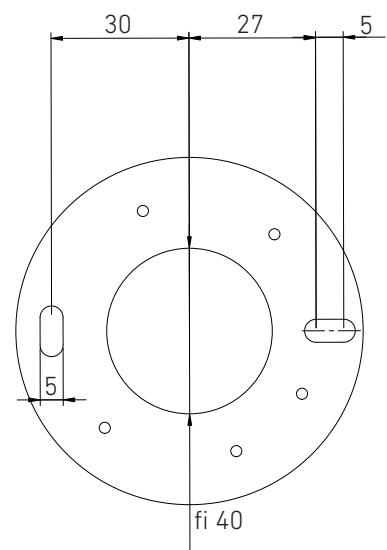

Beep 80 ON 01.11**04**.xxx.xxx

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
ELECTRICAL WIRING DIAGRAMS

TRIAC 01.11XX.1XX.XXX

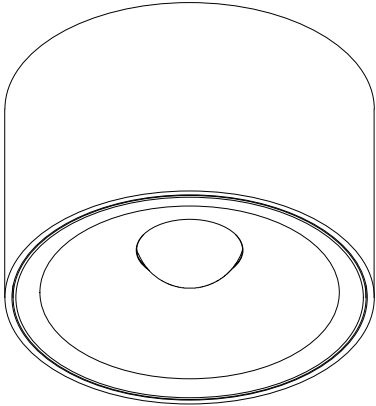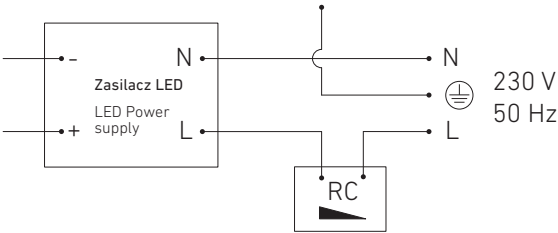

Beep 80 ON

CHORS

SOŁTYSOWICKA 19C | 51-168 WROCŁAW | POLAND
T: +48 71 323 14 00-01 | W: CHORS.PL

INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.

2. **PL** • Przed montażem oprawy należy wyciągnąć element montażowy. W tym celu przytrzymaj uchwyt montażowy palcami i obróć korpus oprawy o kilka stopni w prawą stronę.
EN • Before installing the luminaire, remove the mounting element. To do this, hold the mounting bracket with your fingers and turn the luminaire body a few degrees to the right.

3. **PL** • Wkręć kołki rozporowe i śruby (A) w sufit (schemat otworów montażowych na drugiej stronie).
EN • Screw the expansion anchors and screws (A) into the ceiling (mounting holes scheme on the other side of the page).

4. **PL** • Podłącz zasilanie 230V do zasilacza. Pamiętaj o uziemieniu (schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect the 230V power to the power supply. Remember to ground (electrical wiring diagrams on the other side of the page).



5. **PL** • Nasuń korpus oprawy na uchwyt montażowy i dopasuj magnesy tak, aby weszły w otwory znajdujące się na uchwycie montażowym. W celu blokady lampy przesuń korpus o kilka stopni w lewą stronę.
EN • Slide the lamp body onto the mounting bracket and align the magnets so that they fit into the holes on the mounting bracket. To lock the lamp in place, move the body a few degrees to the left.

6. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.

- * **PL** • Załączony zestaw narzędzi jest przeznaczony do materiałów pełnych (cegła pełna, drewno, beton, gazobeton) i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych. Kołek rozporowy powinien zostać odpowiednio dopasowany do powierzchni montażowej. Prawidłowe użycie kołka wpływa na bezpieczeństwo oraz wytrzymałość konstrukcji.
EN • The enclosed tool kit is designed for solid materials (solid brick, wood, concrete, aerated concrete) and gypsum board surfaces. The dowel should be properly matched to the mounting surface. Proper use of the dowel affects the safety and strength of the structure.

- * **PL** • Aby zdemontować lampę należy przekręcić korpus oprawy w prawą stronę, a następnie pociągnąć w dół. Magnesy będą stanowiły pewien opór, więc należy wykonać ruch dynamicznie.
EN • To remove the lamp, turn the lamp body to the right and then pull it down. The magnets will provide some resistance, so you need to pull firmly.

NARZĘDZIA • TOOLS

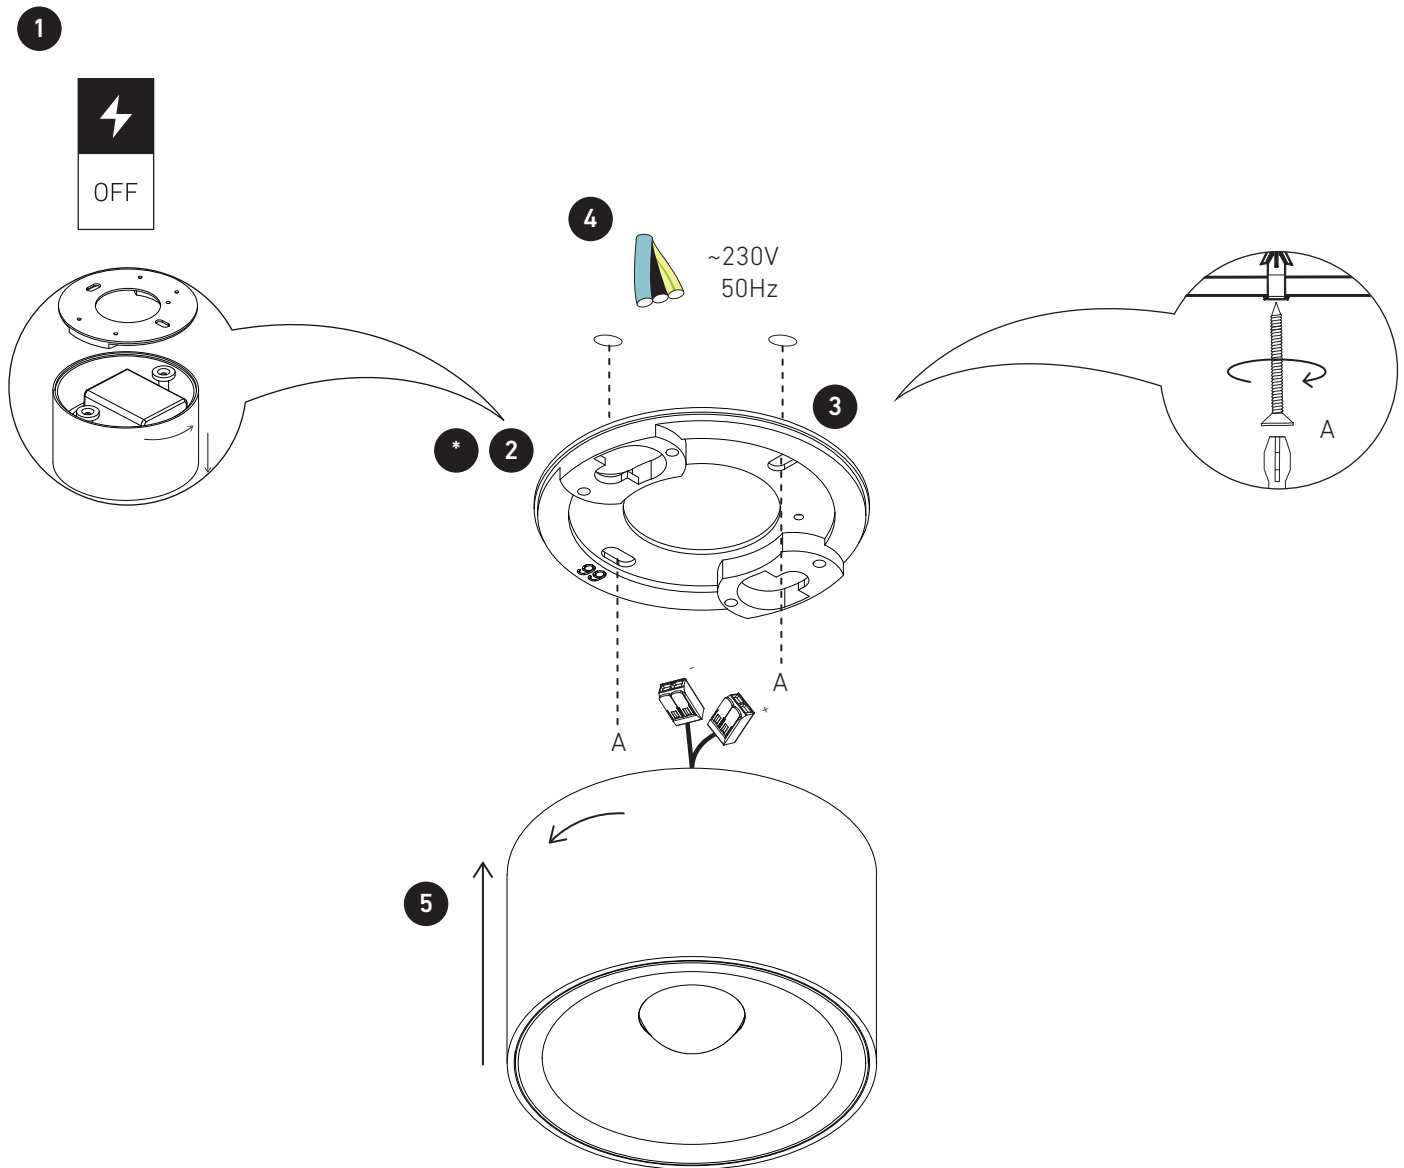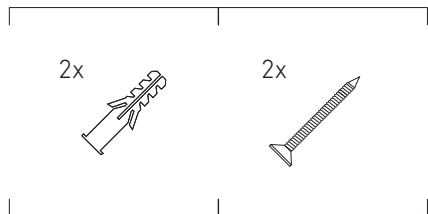

6

