


Myco 120 TRC 31.51**07**.xxx.xxx

Myco 160 TRC 31.51**08**.xxx.xxx

Myco 300 TRC 31.51**09**.xxx.xxx

# Myco TRC

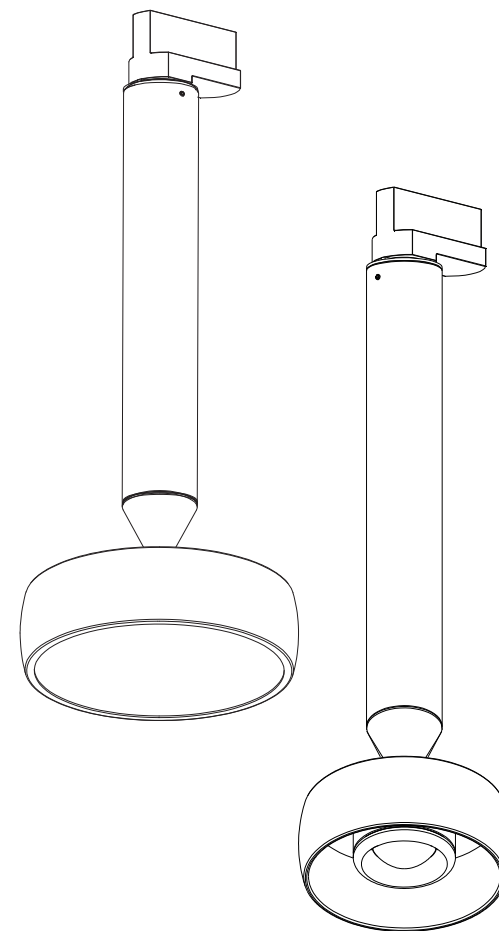

---

**CHORS**


SOŁTYSOWICKA 19C | 51-168 WROCŁAW | POLAND  
T: +48 71 323 14 00-01 | W: CHORS.PL

1. **PL** • Wyłącz zasilanie.  
**EN** • Turn off the power.
  2. **PL** • Wsuń lampę do szynoprzewodu.  
**EN** • Slide the lamp into the track.
  3. **PL** • Zablokuj lampę w szynoprzewodzie.  
**EN** • Lock the lamp in the track.
  4. **PL** • Za pomocą pokrętki wybierz obwód zasilania lampy.  
**EN** • Turn the dial to select the lamp power circuit.
  5. **PL** • Włącz zasilanie.  
**EN** • Turn on the power.
- \* **PL** • Obracając soczewkę ustaw kąt padania światła.  
**EN** • Rotate the lens to set the angle of light.


1




2

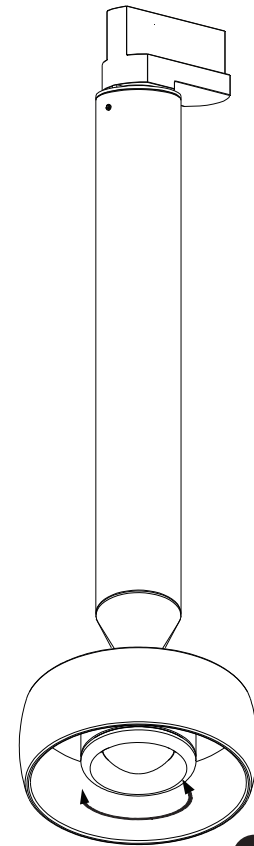

3

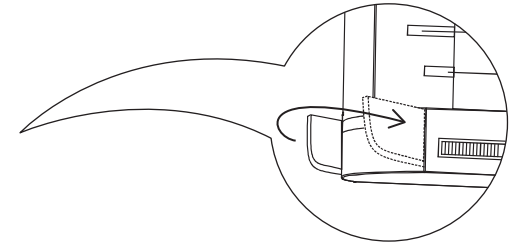

4

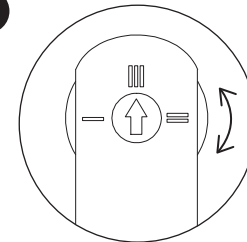

5

